# スタートガイド(1)

このパソコンをお使いになる前に、●『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

### **FMV-DESKPOWER**

LX70W/D, LX70WN, LX65WN, LX60W, LX60WN, LX55WN, LX50W/D, LX50WN, LX45WN, LX40W, LX40WN










ここでは、『スタートガイド 1 設置編』の読み方を説明しています。 『スタートガイド 1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコ ンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■機種名(品名)の確認

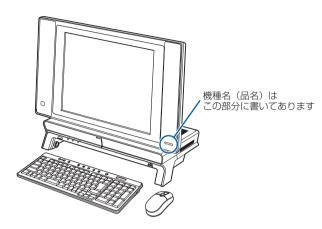

### イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあ ります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

### ■読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✔を付けてください。

添付品や機能の有無によって読む箇所が違う場合は、マークで表しています。次の表でお使いの機種をご確認の うえ、マークの有無を確認してください。マークが記載されている場合は、本文中のマークの箇所をお読みくだ さい。マークが記載されていない場合は、マークの箇所は読まずに先へお進みください。

■TV :「テレビチューナー」が搭載されている場合にお読みください。

無線:「無線 LAN」機能が搭載されている場合にお読みください。

モデム:「内蔵モデム」が搭載されている場合にお読みください。

チェック欄	機種名(品名)	シリーズ名	マーク
	LX70W/D	LX70 シリーズ	TV / 無線/モデム
	LX70WN	LX70 シリーズ	TV / 無線 [注1] / モデム [注2]
	LX65WN	LX65 シリーズ	
	LX60W	LX60 シリーズ	
	LX60WN	LX60 シリーズ	
	LX55WN	LX55 シリーズ	TV / 無線 [注 1] / モデム [注 2]
	LX50W/D	LX50 シリーズ	TV /無線
	LX50WN	LX50 シリーズ	TV / 無線 [注 1] / モデム [注 2]
	LX45WN	LX45 シリーズ	
<u> </u>	LX40W	LX40 シリーズ	
	LX40WN	LX40 シリーズ	
注 1:インターネットの富士通ショッピングサイト「WER MART(ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」			

- ーネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」 をご購入の際に、選択した場合のみ搭載されています。
- 注2: インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」 をご購入の際に、「ハイビジョン・テレビチューナー(地上・BS・CS デジタル放送用)」を選択した 場合のみ搭載されています。

## 添付品がすべて揃っているか確認してください


添付品を確認したら✓を付けてください。

### 本体やマニュアルなど(パソコン本体の箱に入っています)

□ ワイヤレスキーボード □ 横スクロール機能付

※電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

□ パソコン本体

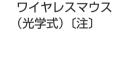



□ 単 3 アルカリ乾電池

4 本セット、ワイヤレスキーボー ド、ワイヤレスマウス用

□ パソコン本体用電源ケーブル □ 保証書



梱包箱に貼付


「Windows Vista<sup>TM</sup> をアップグレードしよう」 のパッケージ

☐ Windows<sup>®</sup> Anytime Upgrade

注:ワイヤレスマウスを振るとカラカラという音がしますが、これはモーションセンサーの振動検出機構の音であり、故障で

マークが該当する機種にのみ添付されています。

□ B-CAS カード **TV** ※台紙に貼り付けられています。

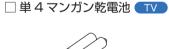








内蔵モデム用

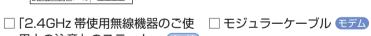



※ 無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項



□ リモコン TV

□ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。



✓ スタートガイド 1 設置編 ※このマニュアルです。

□ スタートガイド2 セットアップ編 □ ここが変わった! Windows Vista

□ FMVテレビ操作ガイド TV □ FMV地デジあんしんガイド 🗤

□ FMV取扱ガイド □ トラブル解決ガイド

□ サポート&サービスのご案内

□ 安心してお使いいただくために

□ 各種ご案内

□ ディスクセット

機種によって添付されているソフトウェアが異 なります。お使いの機種名をご確認ください。 □ リカバリ & ユーティリティディスク

□ アプリケーションディスク 1

□ アプリケーションディスク 2

□ FMV画面で見るマニュアル □ LX70W/D, LX60W, LX50W/D,

LX40W の場合

□ プロアトラス SV2 for FUJITSU

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研

新世紀ビジュアル百科事典/学研パーンナ ル統合辞典

□ Microsoft<sup>®</sup> Office のパッケージ



内容物はパッケージに記載されていますので、ご確認ください。

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種名をご確認ください。

◎ LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W の場合

・Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

LX70WN, LX65WN, LX60WN, LX55WN, LX50WN, LX45WN, LX40WN で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

・Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

・追加ディスク(「Office Personal 2007 セット」選択用)

・プロアトラス SV2 for FUJITSU

・広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研パーソナル統合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。

お客様ご自身で大切に保管してください。 なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

### ご購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-950-222 24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら 03-5462-9551(通話料金お客様負担)

受付時間:9:00~17:00

音声ガイダンスに従って 窓口番号を選択してください。

や修理受付

ハードウエアの故障

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

パソコン診断センター



音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

→電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に \* ボタン)を押してください。 ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1 ヶ月以内に 左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後  $1 \circ$  月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、 あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ 月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。〈事前にユーザー登録が必要です。〉
☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の

必要なデータはバックアップをしておいてください。 ☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソ ナルエコーセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」を ご利用ください。

☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービ スのご案内」をご覧ください。

### テレビを見る場合に用意してください

アンテナケーブル、同軸ケーブル、変換コネクタ、V/U 混合器などは添付されていません。 お客様で用意してください。

### 必ず用意してください

F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ 式のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルのご使用をお勧めします。 なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。



- プラグの内側がネジ状になっている

ネジ式 F 型コネクタ



見通しの良い場所 無線

### ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをお使いになる場合

- ・コネクタの形状(大きさ)によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。 また、Sビデオケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。
- ・ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱 れることがあります。

### 必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。用途にあっ た製品をご購入ください。

### ・分波器

1本の線に混合されている電波を分ける機器です。

1本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。

### ・混合器


別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。 また、VHF/UHF のアンテナ線と BS・CS のアンテナ線を混合できるものや、 分波器として使えるものがあります。

### ・ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

### ・アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

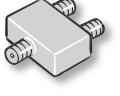



### 使用および設置場所を確認してください

パソコンは、次のような場所でお使いください。 テレビを見たり、録画し たりするときはテレビア キーボード/マウスアンテナ ンテナの近くに 本体と壁の間に 10cm 以上のすき間をあける コンセントから直接 電源をとれる場所 ワイヤレスキーボードやワ 接続ケーブルが届く場所 イヤレスマウスを操作する ・インターネットに接続するとき のに充分なスペースをとる ・デジタル放送で双方向通信する とき TV 机の上など平ら 最大 10m 机の上などできるだけ で安定した場所

> ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスはパソコン本体から 最大 10m (3m 以内を推奨)、左右約 45 度の範囲で使う ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスはパソコンと同じく らいの高さで使う

### パソコン本体取り扱い上の注意


- ・本製品の近くで携帯電話や PHS などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠 ざけてお使いください。
- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
- 本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータ を書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つため に熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れ

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

### 誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所 ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所 ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く ・タコ足配線はしない

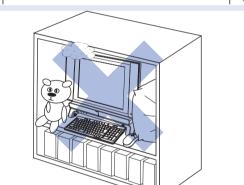

- ・棚やドア付 AV ラックなど、空気の流れが悪く熱のこもりや
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所

### 電波の影響を受ける環境でお使いになる場合 (無線)


次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。

- ・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー対応機器の 10m 以内
- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く ・足元など見通しの悪い場所

# ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。


# **5** キーボード/マウスを準備する

電池ボックスのふたを開け、添付のアルカリ乾電池(4本セット)を2本ずつ入れます。

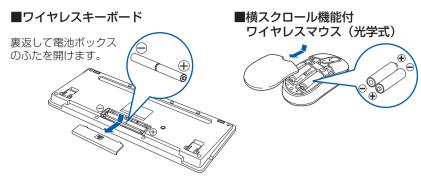

乾電池を入れるときには、キーボードのキーやマウスのボタンを押さないように注意してください。正常に動作しなくなる場合があります。

2 電池ボックスのふたを閉めます。

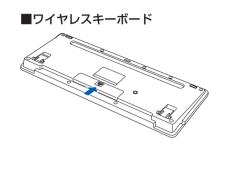

### ■横スクロール機能付 ワイヤレスマウス(光学式)



ワイヤレスマウスに乾電池を入れても光 学式センサーが光らない場合は、何度か 乾電池を入れ直してください。



### 乾電池を入れるときの注意

・必ずアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池をお使いにならないと、電池寿命が極端に短くなります。 ・+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意して、表示どおりに入れてください。

### 乾電池の寿命について

- ・ご購入時に添付されている乾電池は、すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してく ださい。
- ・乾電池を交換する目安は、マウスの場合は 1 日 2 時間の使用で 3 ヶ月、キーボードの場合は 6 ヶ月です。 ただし、マウスの乾電池の寿命は、お使いの状況によって大幅に変わります。 1 日 2 時間連続してマウスを使用した場合は、電池寿命が約 1 ヶ月程度になります。

### ワイヤレスキーボードの収納について

ワイヤレスキーボードは、パソコン本体の下に収納することができます。詳しくは 🗍 『FMV取扱ガイド』にある「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使う」をご覧ください。

## **6** アンテナケーブルを接続する

### アンテナケーブルをパソコン本体に接続する 🗤


このパソコンですぐにテレビを見ない場合は、ここでアンテナケーブルを接続する必要はありません。後からでも接続できます。

ここでのイラストは一例です。

アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使いになるケーブルによって異なります。詳しくは『『FMV取扱ガイド』をご覧ください。

### アンテナ入力端子が 1 つの場合


1 アンテナケーブルを接続します。

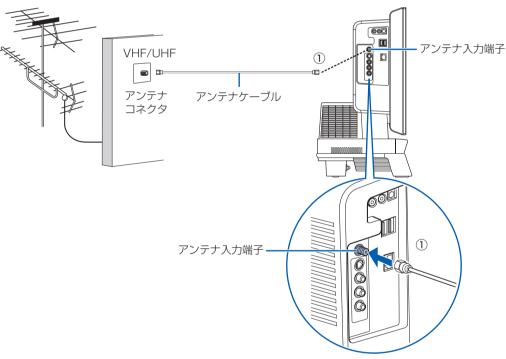

アンテナ入力端子は、通常のアナログ放送と地上デジタル放送が共用になっています。

### アンテナ入力端子が3つの場合


1 アンテナケーブルを接続します。

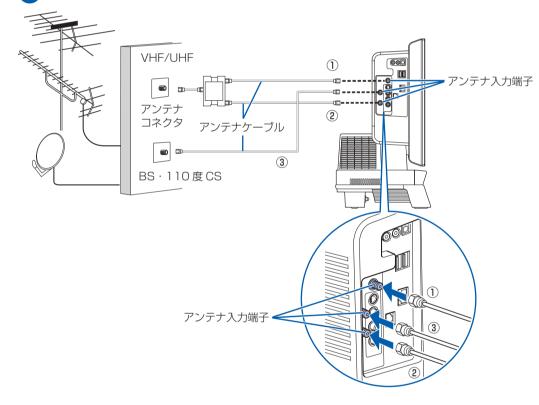

### B-CAS カードをセットする 🖚


B-CAS カードを、パソコン本体右側面 の B-CAS カードスロットに挿入します。


「B-CAS」と記載されている面をパソコン本体の前面側にして、矢印の向きをB-CAS カードスロット側に向け、まっすぐにセットします。

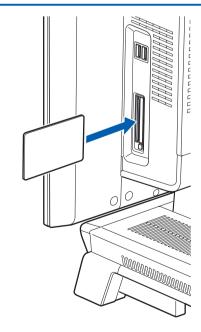

### B-CAS カードについて

- · B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。
- ・B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入していないと、デジタル放送を視聴することができません。

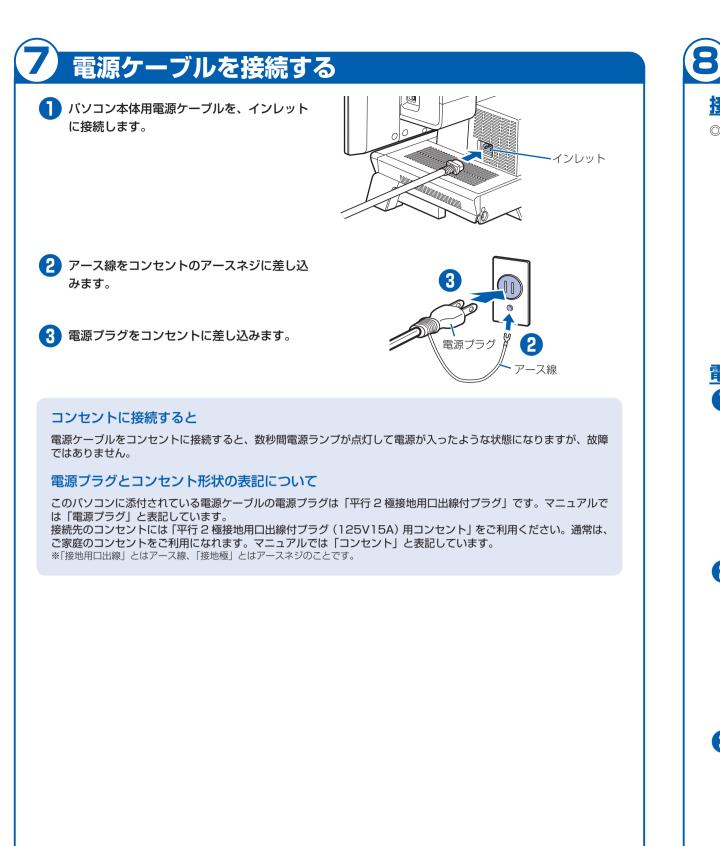

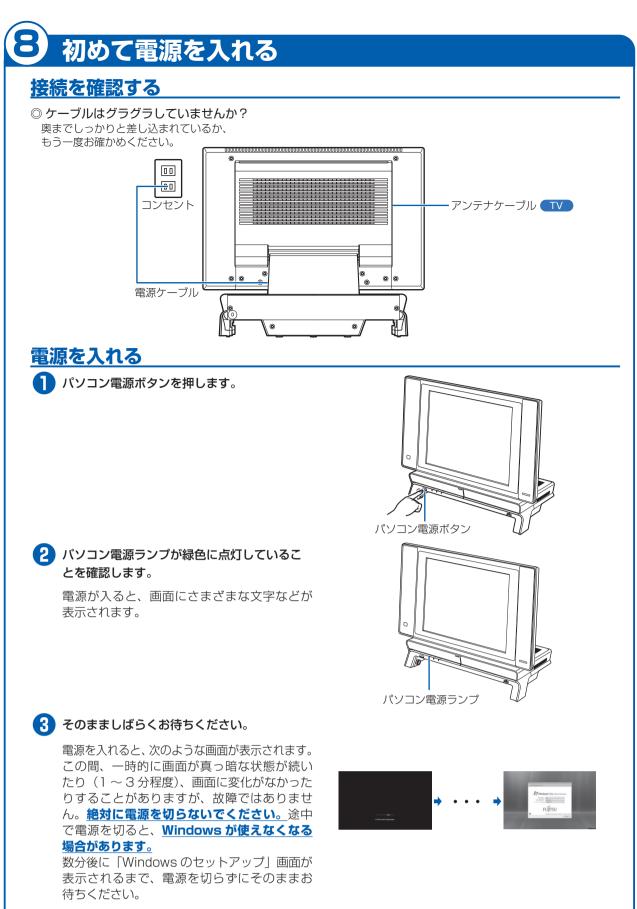

# このあとは・・・

# 『スタートガイド2 セットアップ編』を ご覧ください。

